

Epofloor® Dustbinder

MATERIALEN:

- ▲ Epofloor® TBR
 - ▲ Epofloor® Aqua verharder
- Zorg ervoor dat de materialen tenminste een dag voor gebruik op kamertemperatuur opgeslagen worden!

GEREEDSCHAPPEN:

- ▲ Harde bezems
- ▲ Trekkers
- ▲ Vachtroller
- ▲ Boormachine
- ▲ Stofzuiger
- ▲ Schuurmachine
- ▲ Afplaktape
- ▲ Getande spanen en rollers
- ▲ Spijkerschoenen
- ▲ Epoxycertificaten, epoxy/acrylaat waarschuwborden.
- ▲ Veiligheidsinformatiebladen, persoonlijk beschermingsmateriaal, handreinigungscreme.

Vorbereitung onderlaag


De structuur van de betonnen onderlaag dient ietwat ruw te zijn en ontdaan van slurry. Dit kan verkregen worden door het oppervlak met geschikt apparaat te schuren en daarna grondig te stofzuigen. Raadpleeg voor details met betrekking tot de onderlaag het desbetreffende Ulfcar® informatieblad voorwaarden onderlaag.

Stofbinder

Meng 12,5 kg Epofloor® Aqua Verharder met 7,5 kg Epofloor® TBR.

Deze hoeveelheid epoxy dekt een gebied van ongeveer 100 m².

Breng de mix aan op de vloer met een trekker of kortharige roller.

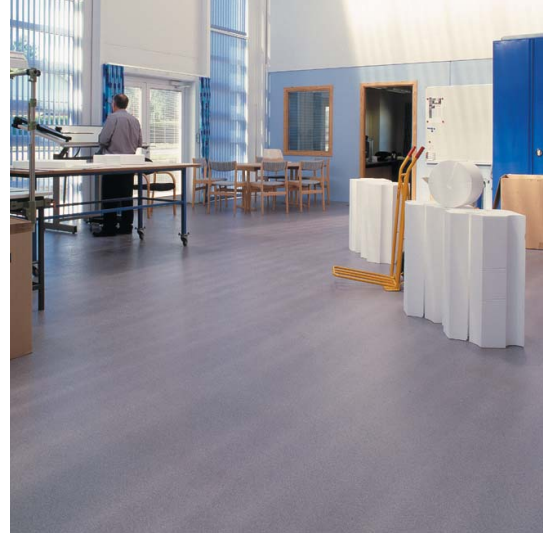

Stofbinder	Mengcomponenten	Applicatieverbruik	Het mengsel dekt
Primer	Epofloor TBR: 7,5 kg Epofloor Aqua Verharder: 12,5 kg	0,2 kg/m ²	100 m ²